

使用时注意

产品规格

装箱清单

.....

使用说明

保养方法

常见故障分析及排除

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

使用时注

万一发生冒烟或有异臭等异常状况时,请立即切断电源,中止使用。
以免引起火灾

台

台

	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	
3	产品保修卡	1份	
4	合格证	1份	

产品外形结构



保养方法


1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养维护只限机器外部零件的清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴滴入机器内部

常见故障分析及排除

uction Manual

paper shredder, the advanced functions and design
nt that the shredder will make a major contribution
identiality of sensitive materials.

revent you and others from suffering hazards and

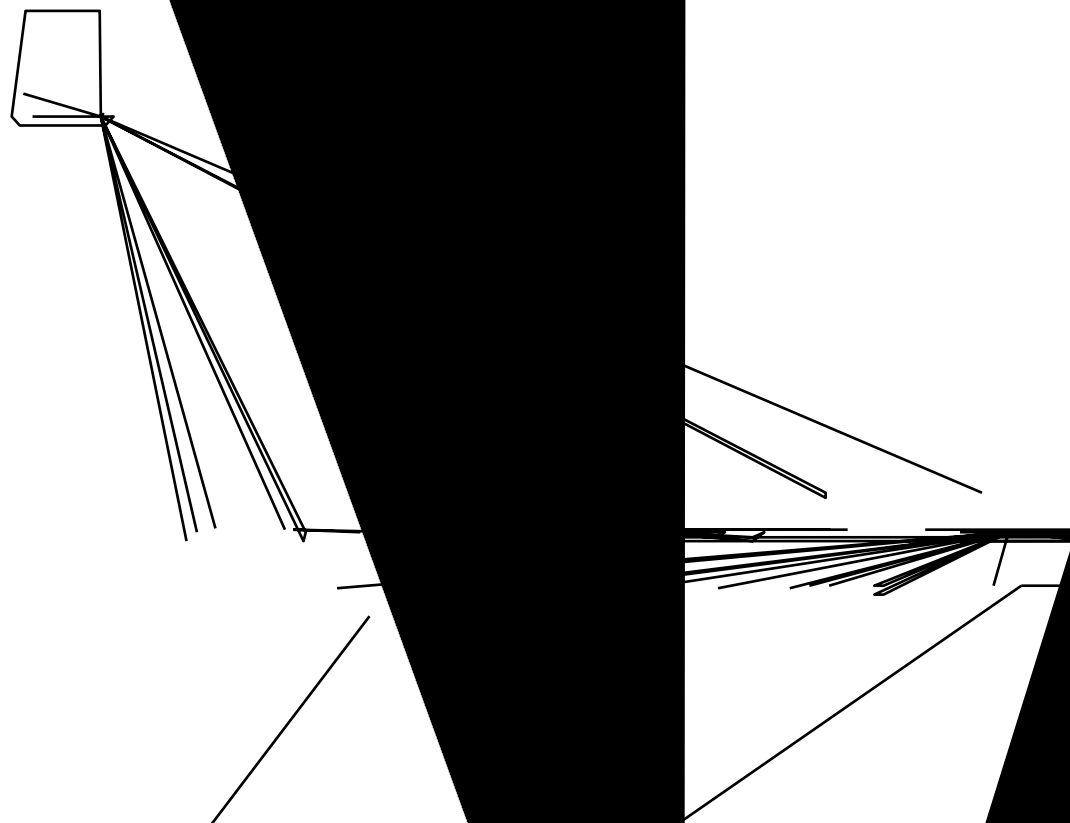



得力集团有限公司