

---

deli得力

---

人民币鉴别仪(点验钞机)  
使用手册



1

2

欢迎使用我司的鉴伪点钞机系列产品，它将成为您处理现金的最佳帮手。请您在使用前仔细阅读使用说明书，并按照说明书正确操作。

※ 本系列产品如有更改,恕不另行通知.

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
└ 正确的点钞操作方法	3
机器外部构造	4
功能使用说明	4
常见故障分析及排除	6
└ 进钞台调整方法	6
└ 故障自诊断	7
└ 简单的故障检查与排除	8
└ 易损件更换方法	9
产品保修卡	10

## 安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。

2. 本机应在15℃~40℃的温度中工作，如在0℃以下或40℃以上时会使机器难以正常工作。

3. 使用本机时，应避免可能对电网产生强干扰的用电器器(如手机、电焊机、电钻等)。

### 仪器使用前的准备工作

1. 检查仪器外观是否完好，如有损坏，请及时联系售后服务。

2. 检查仪器是否处于关机状态，如有开机，请及时关机。

3. 检查仪器是否处于校准状态，如有校准，请及时校准。

### 仪器保养

1. 仪器应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中，如有潮湿，请及时干燥。

2. 仪器应定期清洁，如有污垢，请及时清洁。

商联手



## 技术指标

---

• 截止

## 操作指南


---

- 1. 将电源线的一头插到市电



## 机器外部构造

- 1 主控制窗
- 2 挡钞板
- 3 接钞轮
- 4 旋转显示窗
- 5 喂钞台
- 6 “功能”键
- 7 “模式”键
- 8 “清零/+10”键
- 9 “复位键/+1”键

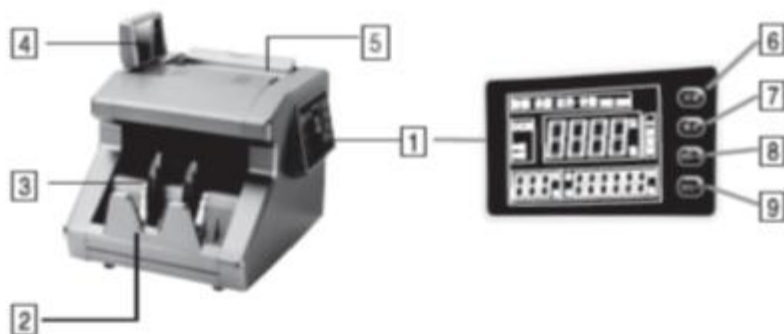

## 功能使用说明

### ■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、红外、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。

**智能：**可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。

**合计金额：**在混点点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计总金额，并具鉴别功能。



## 功能使用说明

▲ 拆。能清点出第五套人民币。

对象：可清点清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币和票据。

### ■ 模式

按下“模式”键切换“设置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

① 设置状态：按“模式”键，进入“设置状态”，显示“0.00”，按“数字”键，可设置“累加”、“拆”、“清除”、“退出”等。

② 累加状态：按“模式”键，进入“累加状态”，显示“0.00”，按“数字”键，可设置“累加”、“拆”、“清除”、“退出”等。

③ 清除状态：按“模式”键，进入“清除状态”，显示“0.00”，按“数字”键，可设置“累加”、“拆”、“清除”、“退出”等。

### ■ 退出

按“退出”键，退出当前状态，返回“设置状态”。

### ■ 累加

按“累加”键，进入“累加状态”，显示“0.00”，按“数字”键，可设置“累加”、“拆”、“清除”、“退出”等。

### ■ 拆


按“拆”键，进入“拆”状态，显示“0.00”，按“数字”键，可设置“累加”、“拆”、“清除”、“退出”等。

### ■ 清除

按“清除”键，清除当前状态，返回“设置状态”。按“退出”键，退出当前状态，返回“设置状态”。按“累加”键，进入“累加状态”。按“拆”键，进入“拆”状态。

# 功能使用说明

## ■ 报警提示

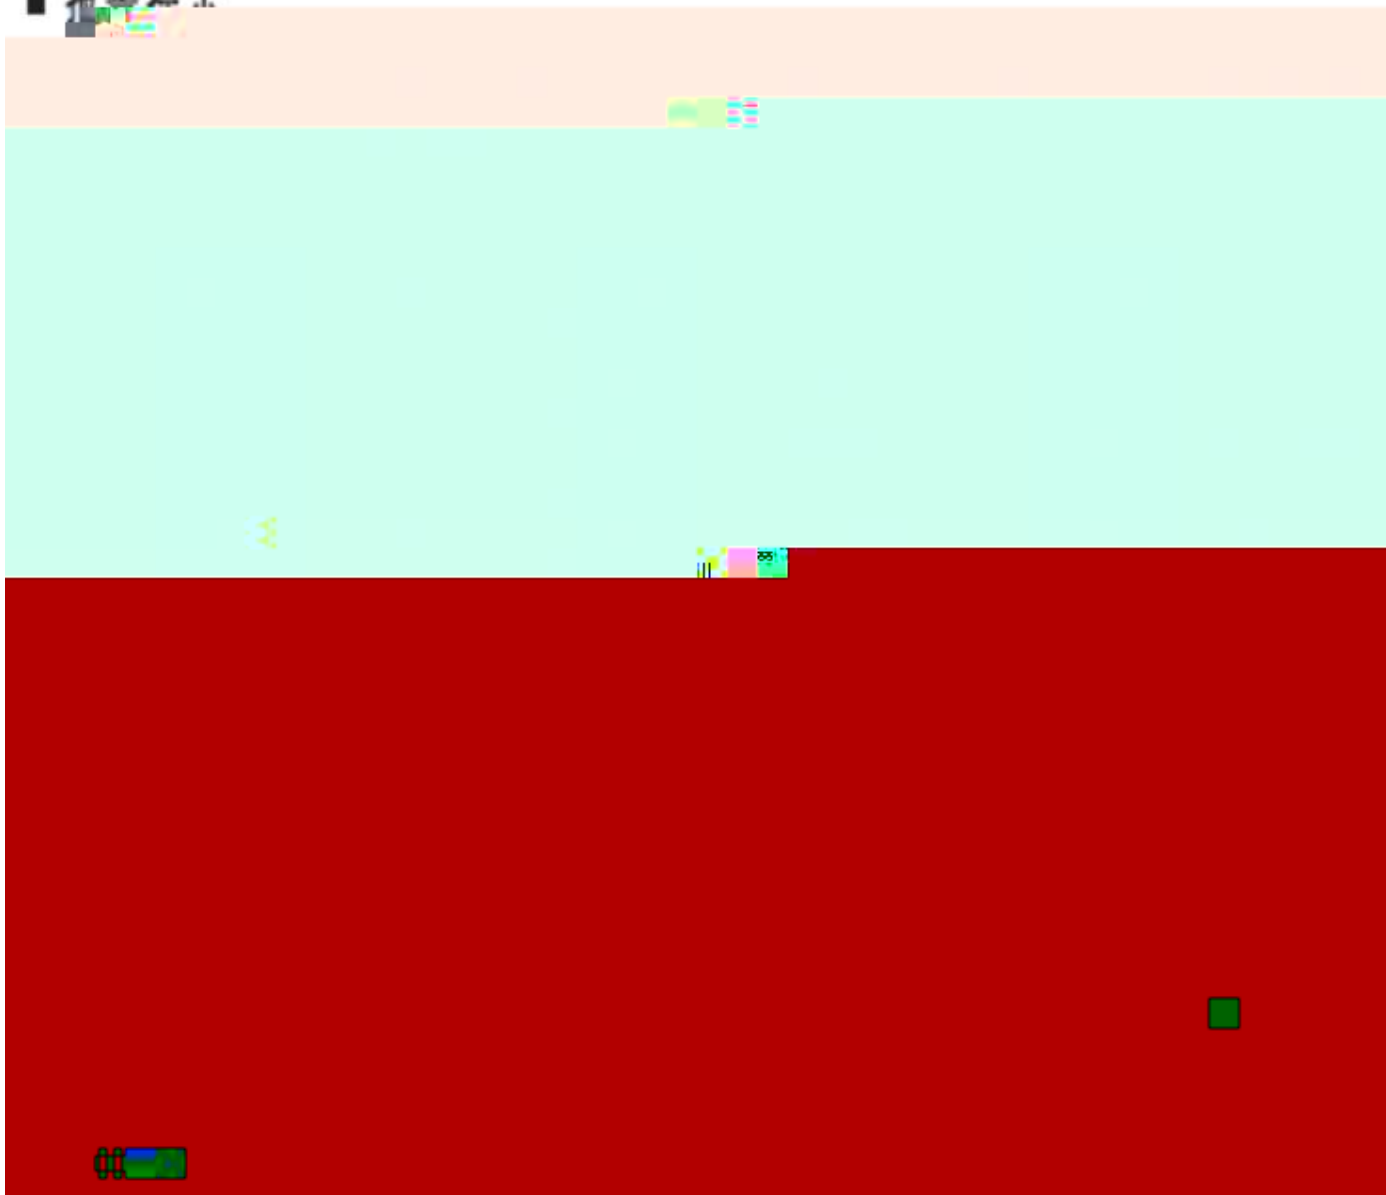

## 常见故障分析及排除

### ■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示屏显示故障代码，具体如下：

显示屏显示	故障原因	排除方法	显示屏显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检出槽型光电电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			
CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头			
CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头			

## 常见故障分析与排除

### ■ 简单故障的分析与排除



## 常见故障分析及排除


### ■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫光灯管后再按原样复原即可。

阻力片 ▶



捻钞轮 ▶

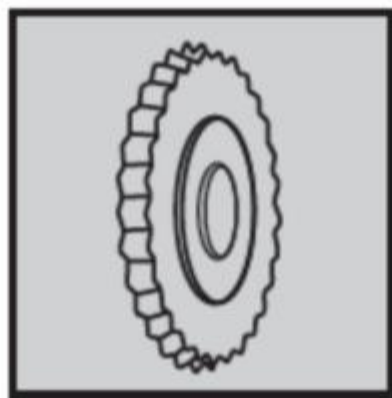

荧光灯 ▶



## 产品保修卡

感谢您购买本公司产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障时，请持下列保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；

2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的重要依据，此卡须详细填写下列表格，并妥善保管以备享受售后服务；

3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- (1). 超过保修有效期限的；
- (2). 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
- (3). 因不可抗力造成的机器故障。

※ 本卡为保修卡，不作为其他用途。

本卡随点钞机商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享受有本公司提供的免费保修权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售 信 息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维 修 记 录	故障状况		维修结果		客户签字		维修人签字		日期	

商品 信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户 信息	单位名称		联系人	
	地 址		联系电话	
销售 信 息	销售商名称		联系人	
	地 址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

维 修 记 录	故障状况		维修结果		客户签字		维修人签字		日期	

此联拾废撕毁 由经销商保留

此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。  
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江宁海得力工业园

Add: Deli Industry Zone, Ninghai County,  
Zhejiang Province, China

电话(Tel): 0574-65278888

传真(Fax): 0574-65273660

Http://www.deligroup.com

MADE IN CHINA



全国工业产品生产许可证  
XK09-001-00377