
deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

使用手册



第 一 章 概 述

欢迎使用我司的鉴伪点钞机

为您处理现金的最佳帮手。请您在使用前仔细阅读
使用说明书，并按照说明书正确操作。

※ 本系列产品如有更改,恕不另行通知.

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
└ 正确的点钞操作方法	3
机器外部构造	3
功能使用说明	4
常见故障分析及排除	6
└ 进钞台调整方法	6
└ 故障自诊断	7
└ 简单的故障检查与排除	8
└ 易损件更换方法	9
产品保修卡	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。

2. 本机的使用环境应符合下列条件，如不符合以上任何一项条件，均可能导致本机使用异常。

1. 环境温度：0℃~40℃，相对湿度：20%~85%RH，无结露。

2. 海拔高度：海平面以上0~1000米。



技术指标

• 技术指标




操作指南

- 1. 将电源线的一头插到市电



机器外部构造

- 1 主控制窗
- 2 挡钞板
- 3 接钞轮
- 4 旋转显示窗
- 5 喂钞台
- 6 “功能”键
- 7 “模式”键
- 8 “清零/+10”键
- 9 “复位键/+1”键

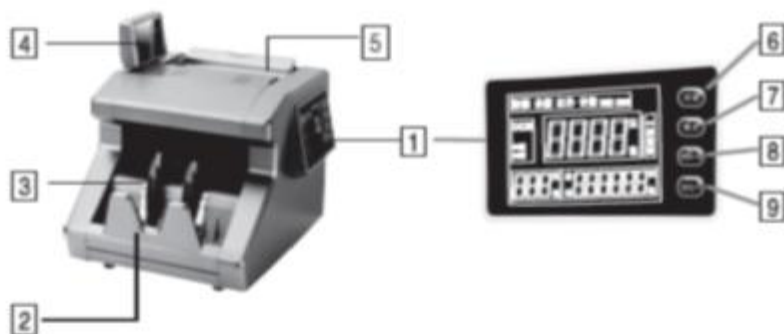

功能使用说明

■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、红外、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。

智能：可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。




合计金额：在混点点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计总金额，并具鉴别功能。

功能使用说明

■ 报警提示

在清点过程中，发现疑币、重张（连张）、裂张（半张）时，机器自动停止，收钞口下面第一张就是异常币，报警灯亮，同时发出报警信号。

代 码	内 容	代 码	内 容	代 码	内 容
E1※	紫外异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常或连张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

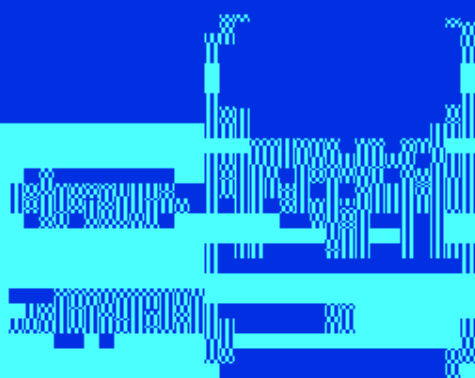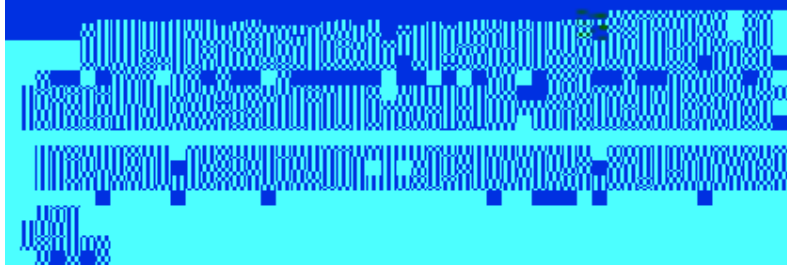

常见故障分析及排除

■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检出槽型光电电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障	检查线路或更换传感器			
CE6	左磁头电路故障	检查线路或更换左磁头			
CE7	右磁头电路故障	检查线路或更换右磁头			

常见故障分析及排除

■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作	<p>(请检查插头)</p>  <p>1. 电源插头是否插入插座?</p>	<p>(检查电源)</p>  <p>2. 是否停电或没开开关?</p>	<p>(请检查是否已烧毁)</p>  <p>3. 保险丝是否已被熔断?</p>	<p>(请查电压)</p> <p>AC220V±10%</p> <p>4. 使用电源电压是否过轻?</p>
启动方式失灵	<p>(请检查传感器)</p>  <p>1. 送料传感器是否松动?</p>	<p>(请检查线)</p>  <p>2. 送料传感器与主电路板连线是否中横?</p>	<p>(更换传感器)</p>  <p>3. 主传动带是否断裂?</p>	<p>(请检查)</p>  <p>4. 机器是否卡料? (请卸卡料并调整轴杆)</p>
计数不够准确	<p>(调整送料位置)</p>  <p>1. 送料台位置是否已调整好?</p>	<p>(请检查、重计数)</p>  <p>2. 计数传感器是否松动?</p>	<p>(更换传感器)</p>  <p>3. 阻力大、送料轮是否严重磨损?</p>	<p>(请正确的送料方法操作)</p> <p>4. 送料是否正确?</p>
识别不准	<p>重新选择传感器的功能键</p> <p>1. 功能是否选择正确?</p>	<p>(更换)</p>  <p>2. 宽度规格光敏是否失效?</p>	<p>(调整)</p>  <p>3. 磁性传感器问题是否不对?</p>	

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫光灯管后再按原样复原即可。

阻力片 ▶



捻钞轮 ▶

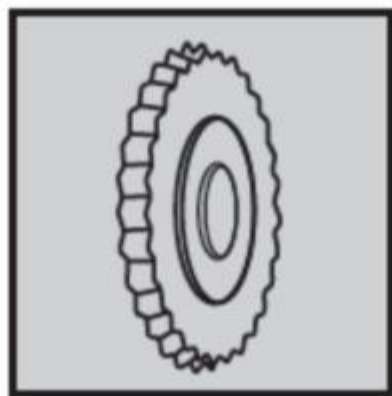

荧光灯 ▶



产品保修卡

感谢您购买德力西电气的产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，请及时凭此保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的重要依据。

此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江宁海得力工业园

Address: Delu Industry Zone, Ninghai County,

Zhejiang Province, China

电话(Tel): 0574-65278888

传真(Fax): 0574-65273660

Http://www.delu.com

MADE IN CHINA



全国工业产品生产许可证
XK09-001-00377