

审核已通过

deli得力


通过 2020-01

得力办公用品

碎纸机



首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。

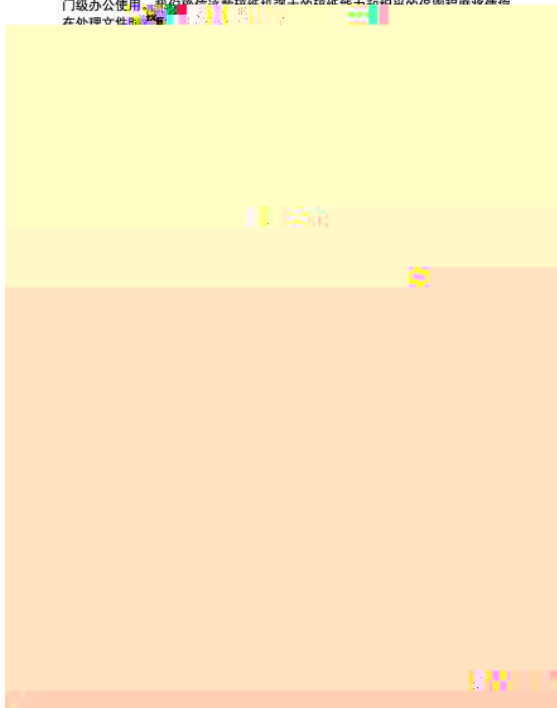

- 1 投入口仅适用于本说明书上规定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。
- 2 请勿...

冲层的纸、光盘、卡，请按国家相关规定，分别废弃。

保养检查时的注意事项

1. 清洁时，请用柔软的抹布擦拭。若有比较严重的污渍，可使用较淡的中性清洁剂先擦一下，然后再用清水将洗涤剂擦干净。请勿使用砂纸、汽油、稀料等擦拭。
2. 请勿自行拆装、改造、修理，有可能造成产品损坏和人身伤害。使用后，请仔细清理投入口及排出口的碎屑，以免堵塞影响产品的正常使用。

保养和报废

当您需要将本产品赠予或转让给他人使用时，请务必同时附上本说明书，并讲明清楚使用方法。

产品规格

品名	3合一手动碎纸机		
货号	9835		
产品尺寸	W335xD144xD175		
箱体容量	约4L		
产品重量	约1.75kg		
可粉碎种类	纸	光盘	卡
粉碎效果	约3x23mm	3份	4份
投入口宽	215mm(A4尺寸)	125mm	57mm
最大粉碎张数	1张	1张	1张

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


使用前的准备

1. 请确认主体上的卡扣是否已经与垃圾箱卡好。
2. 然后将摇臂插入的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。

产品外形结构及名称

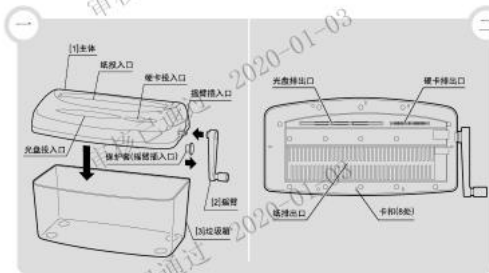

纸张的粉碎

(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。



(二)

一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂（如箭头方向），直至纸张被完全粉碎，才停止转动摇臂。



友好提醒：

纸放好后，若是手撤离，则纸有可能走位。所以在碎纸过程中，最好用手稍微压住纸张，防止纸张移动。可粉碎纸张：A4、A5、B5、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16、C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C31、C32、C33、C34、C35、C36、C37、C38、C39、C40、C41、C42、C43、C44、C45、C46、C47、C48、C49、C50、C51、C52、C53、C54、C55、C56、C57、C58、C59、C60、C61、C62、C63、C64、C65、C66、C67、C68、C69、C70、C71、C72、C73、C74、C75、C76、C77、C78、C79、C80、C81、C82、C83、C84、C85、C86、C87、C88、C89、C90、C91、C92、C93、C94、C95、C96、C97、C98、C99、C100。以下物品请勿投入：报纸、塑料薄膜、蜡纸、茶胶带的纸、布类、发泡剂、胶圈、照片等。

注意事项：

3

4

碎光盘

(一)



提醒：触摸光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好。
可粉碎的光盘：CD-R、CD-RW、VCD等直径20cm的碟片。
请勿投入：带磁光盘、带磁光盘、带磁光盘、非12cm直径的光盘。
事项：请勿投入：带磁光盘、带磁光盘、带磁光盘、非12cm直径的光盘。

5

碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻按住卡上方，然后转动摇臂。



可粉碎的硬卡：宽度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。
以下物品请勿投入：带有贴纸、胶带的卡，非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

注意事项：

清除时，将摇臂取下，然后将屑屑倒掉即可。

6

