

目录 CONTENT

安全上的注意事项 1

保养检查时的注意事项 2

保养和报废 2

产品规格 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

6 6

7 7

7 7

使用产品前请仔细阅读本使用说明书

首先感谢您购买得力公司碎纸机，其先进功能和典雅的设计适合个人和部门级办公使用。在使用过程中，请严格按照本说明书的要求进行操作，以确保碎纸机能为您提供最佳的使用效果。如有任何疑问，请随时联系我们的售后服务人员，我们将竭诚为您服务。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读本手册。

安全上的注意事项

使用环境/使用条件上的注意事项：

1. 本产品供室内使用。请勿在室外或会沾水的地方使用，否则可能导致变色、生锈、产品故障。
2. 请勿在有阳光直射或供暖设备直接传热的位置，或在干燥得明显的地方使用。否则可能导致生锈、故障。



警告

- ⚠ 危险：切勿让儿童使用。
※ 请勿将手伸入刀片，以免造成伤害。
- ⚠ 危险：切勿用手触摸靠近入口或出口处的刀片部分。
※ 请勿将手伸入刀片，以免造成伤害。
- ⚠ 危险：请勿将手指、戒指、发夹等物放入进纸口。
※ 如不慎卷入，请将电源关闭并拆卸，然后取出。
- ⚠ 危险：请勿将头发、发夹等物放入进纸口。
※ 如不慎卷入，请将电源关闭并拆卸，然后取出。
- ⚠ 危险：请勿将大头针、图钉等物放入进纸口。
※ 如不慎卷入，请将电源关闭并拆卸，然后取出。

- 1 投入口仅适用于本说明书上规定的物品，请勿随便投入其他物品进行粉碎，以免刀片受损。使用时，请不要超过最大粉碎张数，以免刀片受损。
- 2 请勿将手伸入刀片，以免造成伤害。

装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1份	


使用前的准备

1. 请确认主体上的卡扣是否已与垃圾箱卡好。
2. 然后将摇臂插入的保护套取下来，一手按住主体，一手将摇臂安装上去。请务必将摇臂插到最里面为止。

友好提醒：

若是摇臂没有插到位，有可能导致在使用过程中，大力转动摇臂时将摇臂拧坏。


产品外形结构及名称

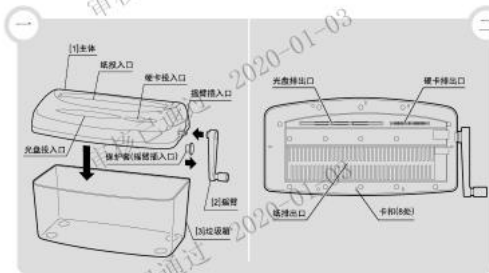

纸张的粉碎


(一)

将需要粉碎的纸张垂直放入纸投入口的中央。

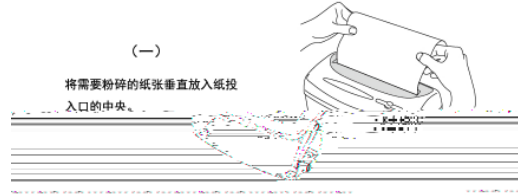

(二)

纸机主体，一手转动头方向，直至纸张被才停止转动摇臂。

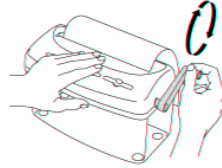

一手按住碎纸臂 (如箭: 完全粉碎。

友好提醒：

若是手撤离，则纸有可能走位。所以在碎纸过程中，最好用手稍微

压住纸张，防止纸张走位。

可粉碎的纸张

重量70~80g/张普通复印纸

请勿投入

物品、贴纸、覆膜带、布类、图型针、较厚的照片等。

纸放好后，

可粉碎的

重量70~80g/张普通复印纸

请勿投入

物品、贴纸、覆膜带、布类、图型针、较厚的照片等。

注意事项：

清除时，将碎屑倒掉即可。

3

4

碎光盘

(一)



一手按住碎纸机主体，一手转动摇臂(如箭头方向)，直至光盘被完全粉碎，才停止转动摇臂。

友好提醒：

直接触摸光盘，光盘的碎片可能割伤手，务必谨慎为好

可粉碎的光盘

CD、CD-R、CD-RW、VCD等，12cm的碟片

请勿投入

物品、光盘、覆膜带、布类、图型针、较厚的照片等。

注意事项：


清除时，将碎屑倒掉即可。

5

碎硬卡

(一)

将卡垂直放入卡投入口的中央，轻轻拉住卡上方，然后转动摇臂

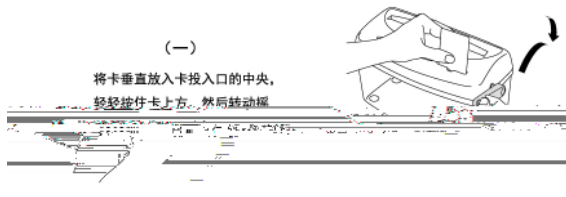

可粉碎的硬卡

宽度不超过57mm，厚度在0.2~0.8mm之间塑料制成的卡。

以下物品请勿投入

带有贴纸、胶带的卡，非塑料卡，厚度不在0.2~0.8mm之间的卡。

注意事项：

清除时，将碎屑倒掉即可。

6

