

目录

目录

目录

deli得力

使用说明书

碎纸机



感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们
 与制造商密切合作，确保产品符合所有适用的安全法规。我们建议您仔细阅读本手册。
 为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前
 请务必仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
纸屑桶	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364标准制定。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过了GB/T 26572规定的限量要求。该部件的有害物质含量可能因部件类型不同而有所差异。

1 警告注意事项



警告：请勿将本产品存放在潮湿的地方，避免受潮和霉变。
 请勿将本产品存放在高温处，以免损坏。



危险：请勿以任何方式自行拆卸、改造、维修机器。
 （以免造成触电或意外伤害。）



危险：请勿用手触摸电源插头。
 （以免造成触电或意外伤害。）



危险：请勿触摸本产品工作时产生的高温表面，以免烫伤。
 请勿将本产品存放在潮湿的地方，避免受潮和霉变。



危险：请勿将本产品存放在潮湿的地方，避免受潮和霉变。

019-107-1010

019-107-1010

019-107-1010

019-107-1010

019-107-1010



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源。
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，以免造成危害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成危害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、圆形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

3 产品规格

货号	9904	33043	33040
额定电源	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
碎纸类型	段状	段状	段状
碎纸效果 (mm)	2×12	2×12	2×12
能否碎光盘	可碎光盘	可碎光盘	可碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)	8	8	8
宽度 (mm)	220	220	220
容量 (L)	20	20	20
外形尺寸 (mm)	350×256×545	350×256×545	350×256×545
dB	≤70	≤70	≤70
重 (kg)	9.43	9.43	9.43
工作时间 (min)	≥10	≥10	≥10


数据仅供参考，不作为法律依据。测试环境下，工具的变更可能会导致结果偏差。

4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头；
2. 保养时仅对机器外部进行清理；
3. 清洁外部时，注意不要让水滴入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可直接接触刀头，只可接触外壳。清洁时请勿将手伸入机器内部。

5 产品外形结构及名称

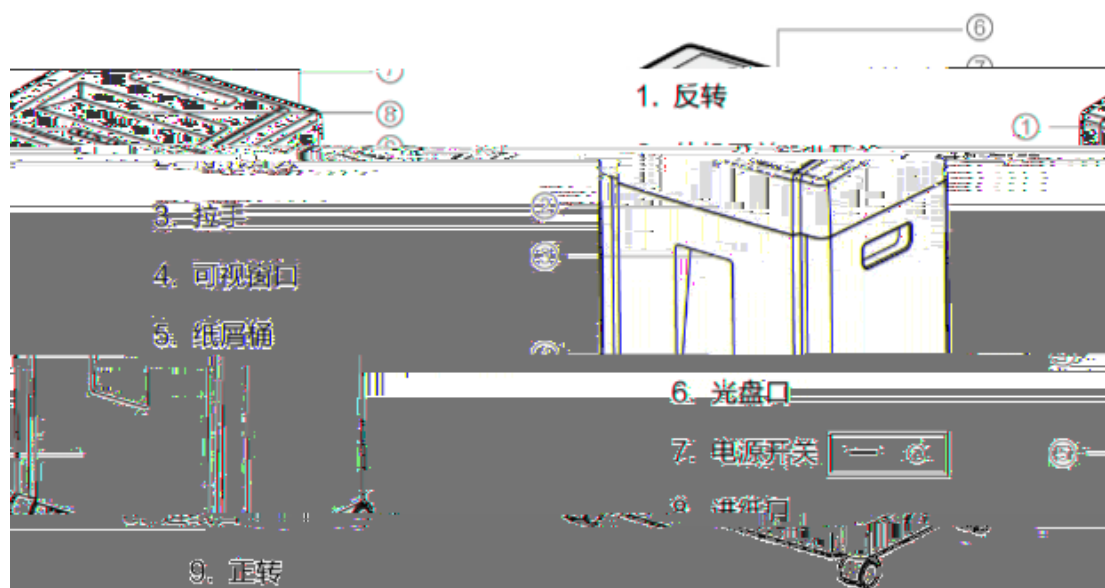

图标仅供参考
真实以实际为准（不同货号形状不同）

6 使用说明



7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶
	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮，将过量纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注：当您的机器故障状况用上述方法不能排除时，请立即停止使用，并切断电源，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸！

8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点，这样可以防止废弃物处理不受控制并帮助推动材料回收。

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并须经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：

- (1) 超过保修有效期限的；
- (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保养不当而造成损坏的；
- (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行改装、修理、拆卸而造成故障、损坏的；
- (4) 因不可抗力造成本机器故障或损坏的；
- (5) 因火灾、水灾、鼠害等造成损坏的。

本卡背面为一回写纸，请用户妥善保管，以便保修时能查清本公司提供的免费保修服务所发生的费用。

月	日	全国服务热线：400-185-0555		购货日期：	年
请妥善保管此卡，遗失不补。		出厂编号		商品名称	
客户信息		商品型号		生产日期	
单位名称		地址		联系人	
销售商名称		地址		联系电话	
其他电话		其他电话		其他电话	
发票号码		销售日期		销售日期	
维修结果	客户签字	维修人签字	日期	维修记录	故障状况
以取信为准，由经销商保管					
出厂编号		生产日期		商品信息	
联系人		联系电话		商品名称	
联系人		联系电话		商品型号	
联系人		联系电话		客户信息	
联系人		联系电话		单位名称	
联系人		联系电话		地址	
联系人		联系电话		销售商名称	
联系人		联系电话		地址	
联系人		联系电话		销售日期	
维修结果	客户签字	维修人签字	日期	维修记录	故障状况

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 3.4

日期: 2019年10月