


deli得力

使用说明书

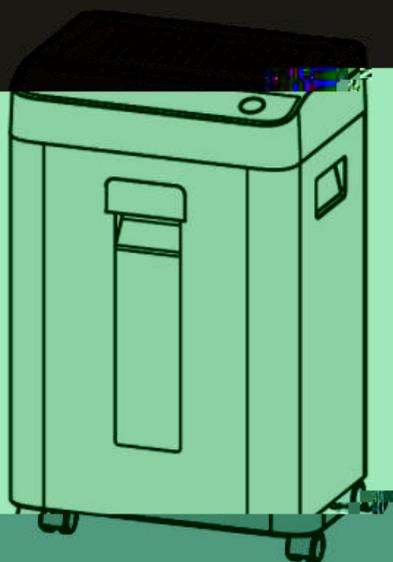

No.GA511、No.GA508

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
纸屑桶	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于特殊工艺的原因导致无法检测)

1 警告注意事项



请勿将本机放在办公室以外的地方，禁止在不安全的地方使用。
(以免引起火灾或触电事故。)



通电时，请勿以任何方式自行拆卸、改造、修理机器。
(以免引起触电事故。)



请勿将本机与易燃物品放在一起。
(以免引起火灾或触电事故。)



请勿将本机放在易燃物品附近，如汽油、酒精、油漆等。
(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机洒水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿操作或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



(以免引起火灾或触电。)

若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。
(以免引起火灾或触电。)

危险，请勿让儿童使用。
(机器内部有刀刃，会造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。
(以免引起火灾。)

2 装箱清单

拆开外包装后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件,如有缺损,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

3 产品规格

型号	GA511	GA508
额定电压	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	240	240
碎纸类型	屑状	屑状
碎纸效果 (mm)	2x12	2x12
能否碎光盘	/	/
碎纸能力 (ug, A4)(张)	8	8
碎纸速度 (m/min)	≥1.8	≥1.8
进纸宽度 (mm)	220	220
入纸厚度 (mm)	23	23
碎纸尺寸 (mm)	350x264x556	350x264x556
噪音 (dB)	≤70	≤70
设备净重 (kg)	9.6	9
连续工作时间 (min)	30	60
是否满纸报警	是	是

*测试数据为得力实验室所得,测试环境及工具的改变可能会导致测试结果偏差。


4 保养方法

1. 保养前,必须拔掉电源插头;
2. 保养维护只限机器外部零件的清理;
3. 清洁外部时,注意不要让水滴入机器内部。

注:清洁机器外壳时,要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭,注意擦拭布不入进纸口内,且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 拉手
3. 可视窗口
4. 纸屑桶
5. 反转
6. 电源开关
7. 正转
8. 脚轮

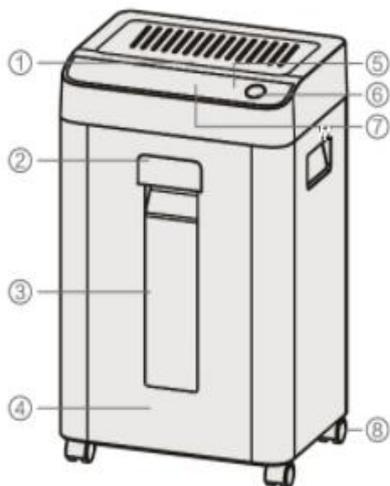

图示仅供参考
具体以实际为准（不同货号形状不同）

脚轮安装建议：将带刹车的脚轮安装在碎纸机正面一侧（不可安装在背面一侧），将不带刹车的脚轮安装在碎纸机背面一侧。安装方式如图所示，仅供参考。

6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V电源。
2. 按下电源开关按钮，指示灯亮，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，再按一下电源开关按钮，关闭电源。
3. 当您想中止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会反转将您的文件退出。
4. 当您碎纸过量产生卡纸时，指示灯会变色提示，电机会自动反转将纸退出，然后自动停机。您取出纸后，机器会等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用手取出时，亦可重复按下手动进纸开关“正转”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象。
5. 纸屑装满时自动闪烁报警，正常碎纸功能被锁定，清除纸屑后机器恢复正常工作。
6. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约60分钟）后，机器可重新工作。

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶

产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后**方**有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - （1）超过保修有效期限的；
 - （2）未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - （3）未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - （4）因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - （5）*易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：_____年__月__日

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明与《[2023年](#)

