


deli得力

使用说明书


碎纸机

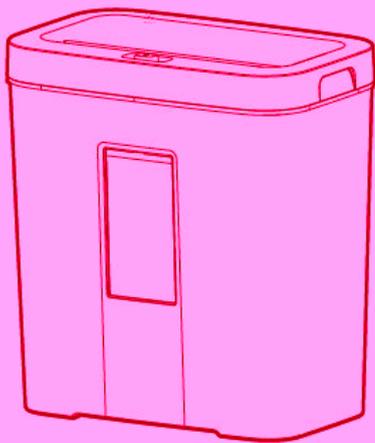

No.33088

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前

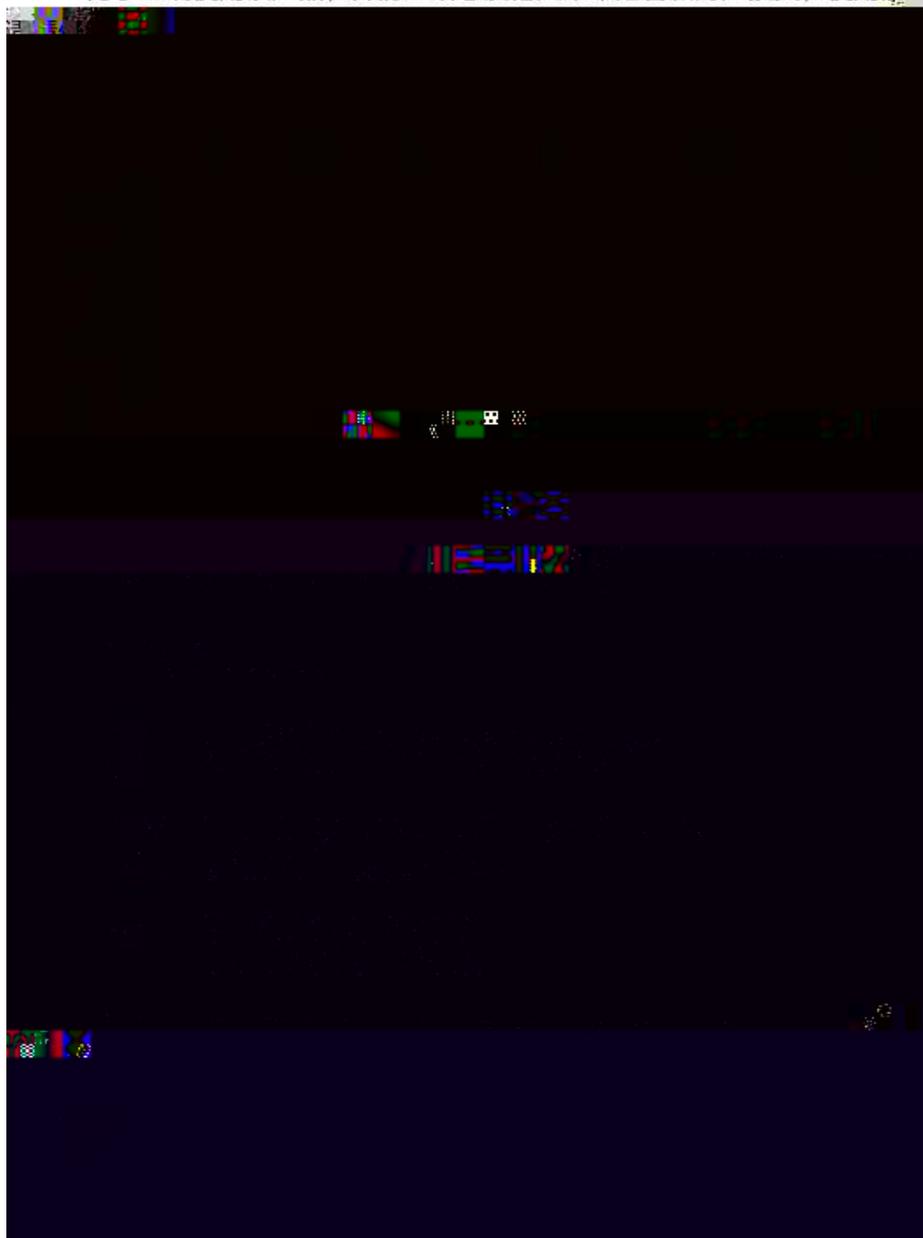



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损坏或加工电源线，勿在电线上放置重物。
(以免引起火灾或触电。)



一旦发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。
(以免引起火灾或触电。)



2 装箱清单

是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商

数量	备注
1台	
1本	

	33088
	AC220V/50Hz
	80
	段状
	4x25
	/
	5
	2

	33088
	AC220V/50Hz
	80
	段状
	4x25
	/
	5
	2

不得及尖锐的物体可能会损坏机器。

插入机器内部。

5上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉
油、酒精、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

拆开包装箱后，请检查产品外观
联系！

序号	名称
1	碎纸机
2	使用说明书

3 产品规格

货号
额定电压
额定功率 (W)
碎纸类型
碎纸效果 (mm)
能否碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)
碎纸速度 (m/min)
碎纸宽度 (mm)

碎纸能力 (70g, A4) (张)
碎纸速度 (m/min)
碎纸宽度 (mm)

碎纸能力 (70g, A4) (张)

碎纸速度 (m/min)

碎纸宽度 (mm)

4 保养方法

1. 碎纸时，小心碎纸机出口处。
2. 碎纸时，小心碎纸机出口处。

3. 清洁外部时，注意不要让水
进入碎纸机内部。清洁碎纸机外部时，要用软
布蘸清水轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉
入进纸口内，且不可使用

7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	提头未放入预定位置, 无电源	调整提头至预定位置
机器不工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出
机器不停	近纸口有纸屑或异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

如果您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸。

回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止废弃物处受控制并帮助推动材料回收。

特别申明：

此说明书已经过

