

**deli得力**

得力  
便携电  
源

得力  
便携电  
源

得力  
便携电  
源

# 使用说明书

便携式电源

本产品是便携式电源，可为手机、平板电脑等移动设备充电。产品具有以下特点：

1. 高效充电：采用先进的充电技术，充电速度快，续航能力强。

2. 方便携带：轻巧便携，适合外出旅行、办公等多种场景使用。

3. 安全可靠：内置多重安全保护机制，确保充电过程安全稳定。

4. 多功能设计：除了基本的充电功能外，还具备其他实用功能（如照明、应急照明等）。

5. 易于操作：操作简单直观，易于上手。

6. 长寿命电池：采用高品质锂电池，使用寿命长，充电次数多。

7. 环保节能：符合环保标准，节能减排，对环境友好。

8. 耐用性强：经过严格测试，具有良好的耐久性和耐用性。

9. 适用广泛：适用于各种移动设备，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等。

10. 价格实惠：性价比高，适合大众消费群体。

感谢您选择得力便携式电源！希望您在使用过程中感受到它的便捷和实用。

如有任何问题或建议，请随时联系我们的客服团队，我们将竭诚为您服务。

祝您生活愉快，工作顺利！

得力便携式电源团队敬上

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前



## 1 警告注意事项



请勿在易燃的地方，（如：油桶、油箱等。）



请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿用湿手接触电源。



请勿将本机置于潮湿或有腐蚀性气体的地方，（以免引起火灾或触电。）



请勿向本机泼水。（以免引起火灾或触电。）



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险：请勿损伤或加工电源线。勿在电源线上放置重物。

(以免引起火灾或触电。)

危险：请勿损伤或加工电源线。勿在电源线上放置重物。

(以免引起火灾或触电。)



## 2 装箱清单

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有配件。如有缺损,请与经销商联系!

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	电源线	1根	
4	油壶	1个	

## 3 产品规格

电源	AC220V/50Hz
功率 (W)	500
碎纸类型	段状
碎纸效果 (mm)	1x2
碎纸能力 (70g/m <sup>2</sup> )	5
碎纸速度 (mm/min)	>2
入纸口宽度 (mm)	230
储油容量 (L)	50
机器外形尺寸 (mm)	470x396x706
噪音 (dB)	70
机身净重 (kg)	34.4
连续工作时间 (min)	40

\*测试数据为得力实验室所得,测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

## 4 保养方法

1. 保养前,必须拔掉电源插头;
2. 保养维护只限机器外部零件的清理;
3. 清洁外部时,注意不要让水滴滴入机器内部。


注:清洁机器外壳时,要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭,注意擦拭布不可掉入进纸口内,且不可使用汽油、煤油、香蕉水、稀料等有机溶剂和去污粉。

### 4. 加入润滑油保养的方法:

为了使机器性能更好发挥,当机器使用一段时间后,碎纸能力下降时或有异响时,可加入附带油瓶中的油保养机器,方法如下:设置到关闭“”,在入纸口加适量润滑油,在加油过程中要来回移动油壶,确保整个入纸口都有油进入,使刀具上均布润滑油,设置到开启“”,然后碎一张纸,按住反转“”运行2-3秒,以上步骤重复两次。


## 5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 门
3. 脚轮
4. 电源开关
5. 框架
6. 睡眠模式
7. 堵纸
8. 门开
9. 功能转换
10. 反转
11. 开/关
12. 纸满
13. 过热保护
14. 功率负载
15. 正转

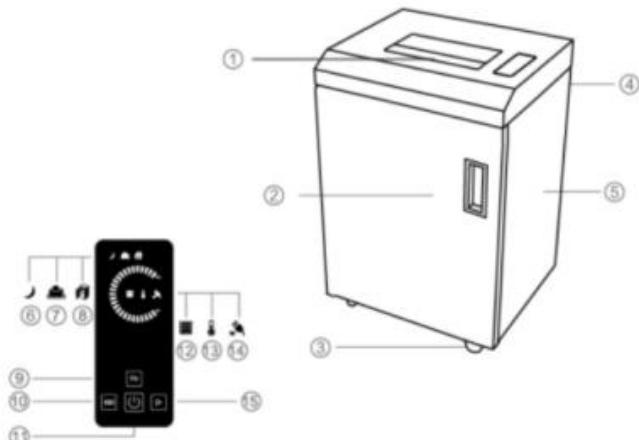

## 6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220V/50Hz电源。
2. 按下背部电源开关“**I**”按钮，再按控制开关“**小**”，指示灯亮蓝灯，即可开始碎纸，碎完后自动停机。等待下次一次操作。当您建议“**功能转换**”时，按一下“**功能转换**”键。

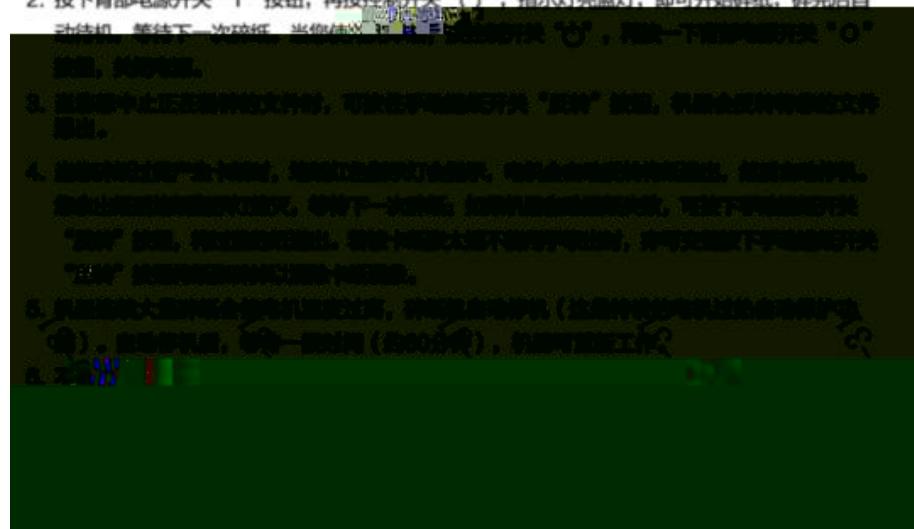

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
机器不工作	电源插头未插好，无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
	提头未放入预定位置，无电源	调整提头至预定位置
机器堵转	机器因长时间连续工作，电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸屑桶已满	清倒纸屑
	过载色带未解除	适当减少碎纸张数，重新放入碎纸口
	卡纸	选择“反转”按钮，将过早纸张退出
	其他	按提示操作

如果机器故障仍用上述方法不能排除时，请立即停止使用，开机断电后，通知本公司当地服务单位进行处理，切勿擅自拆卸。

本机为非维修人员专用，如发现故障，应由本公司专业维修人员进行维修，切勿擅自拆卸。

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的客户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的；
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - (5) 非本公司生产的及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

商品信息	商品名称	出厂编号			
客户信息	食品型号	生产日期			
销售信息	单位名称	联系人			
地址		联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
地址		联系电话			
销售信息	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
客户信息	食品型号	生产日期			
销售信息	单位名称	联系人			
地址		联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
地址		联系电话			
销售信息	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

特别申明：

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有。

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

客户服务热线：400-810-0200  
E-mail: [customer@deli.com](mailto:customer@deli.com)  
网址：[www.deli.com](http://www.deli.com)

休闲商用

版本：3.5  
日期：2019年12月