


审核

审核

审核

deli得力

# 使用说明书

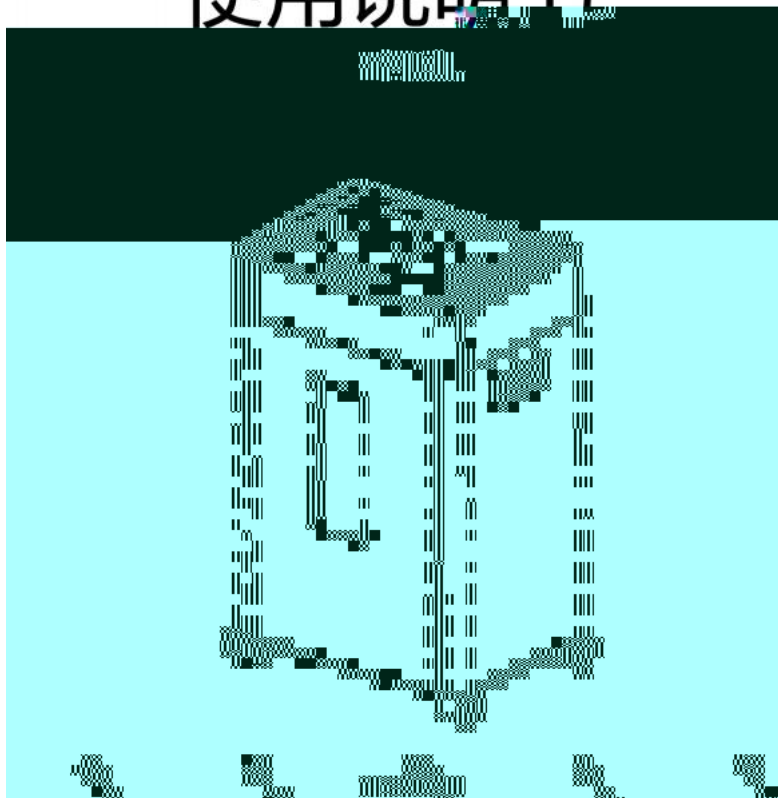

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信，系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将使您在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	×	×
纸屑桶	○	○	○	○	×	×
电机	×	○	○	○	○	○
机芯	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求(由于技术或经济的原因暂时无法实现替代和减量化)

## 1 警告注意事项



请将本机放置在平稳的地方，请注意不要翻倒。  
(以免机器摔伤出现故障而不能正常使用。)



危险，请勿以任何方式自行分解、改造、修理机器。  
(以免造成触电或意外受伤。)



危险，请勿湿手操作电源插头。  
(以免造成触电或意外受伤。)



倒粉碎物、移开碎纸屑。一段时间不使用该机器时，请拔下插头，切断电源。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿向本机泼水。(以免引起火灾或触电。)



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



万一发生冒烟或有异臭等异常状况时，请立即切断电源，中止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入入纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)

## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	

## 3 产品规格

货号	9904N
额定电源	AC220V/50Hz
额定功率 (W)	240
碎纸类型	段状
碎纸效果 (mm)	4 × 30
能否碎光盘	可碎光盘
碎纸能力 (70g, A4) (张)	12
碎纸速度 (m/min)	≥1.8
入纸口宽度 (mm)	220
纸屑桶容量 (L)	20
机器外形尺寸 (mm)	350 × 200 × 250
噪音 (dB)	≤70
连续工作时间 (min)	9.15
连续工作时间 (min)	≥10


\*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

## 5 产品外形结构及名称

---

1. 反转

2. 

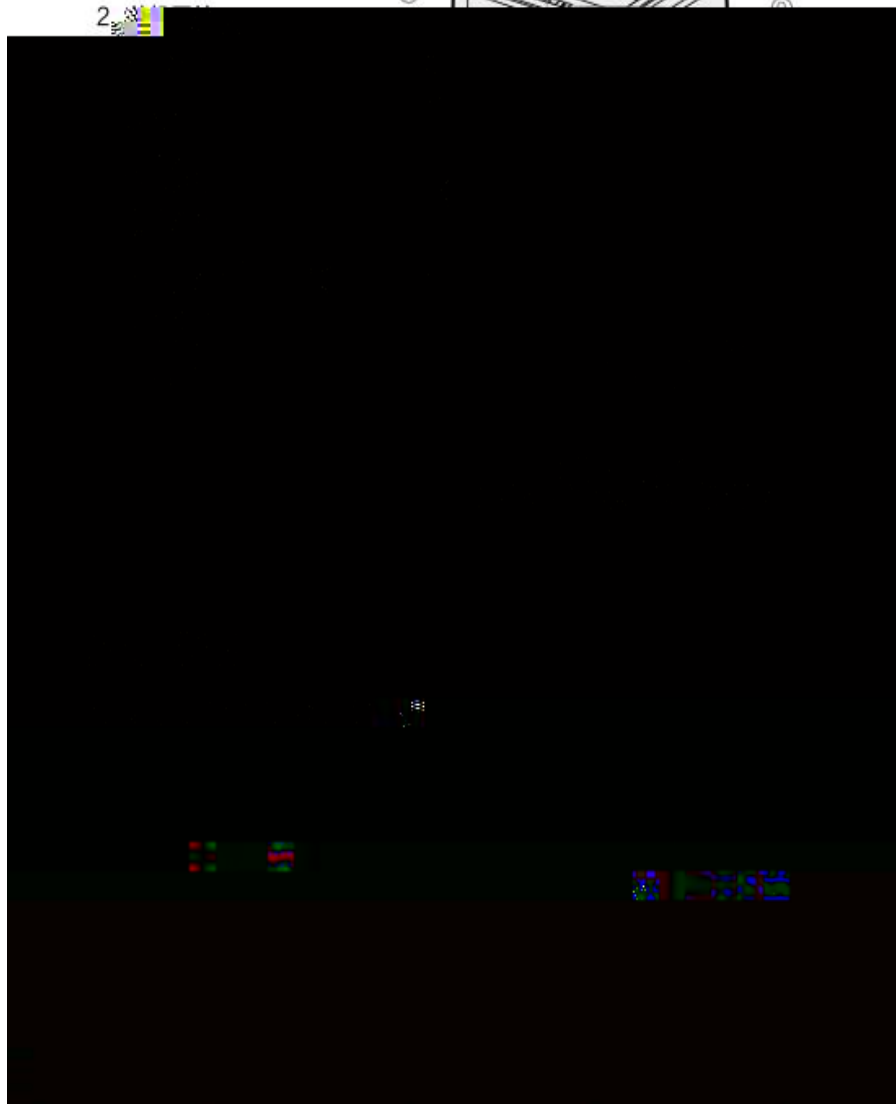

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源

供电电压过低	提供额定工作电压		
纸屑桶未推入预定位置	推入纸屑桶	机器不工作	
机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却		
纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠		
纸屑桶已满	清倒纸屑		
过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口		
卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出	机器堵转	
纸屑和其他异物	清除干净	机器转动不停	进纸口
		机器噪音大	地板中
机器未放平衡	调整机器放位		

上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

注: 当您的机器故障状况严重时, 请联系本公司当地服务单位。

## 8 回收

及包装材料送到专门的回收点, 这样可以防止废弃物污染环境。

请务必将废旧的电子产品和包装材料送到专门的回收点, 这样可以防止废弃物污染环境, 回收不仅有利于资源的再利用, 而且可以帮助推动材料回收。

## 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

### 保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与随机发货是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属于下列情况之一时，本公司不在保修范围之内：

特别申明

此说明书已经过严格仔细的检查和审核，但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有。

检验员：\_\_\_\_\_

生产日期：\_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

<http://www.nbdeli.com>

MADE IN CHINA

保留备用

版本: 1.0

日期: 2022年2月



80-6

80-6

80-6