


deli得力

# 使用说明书

碎纸机

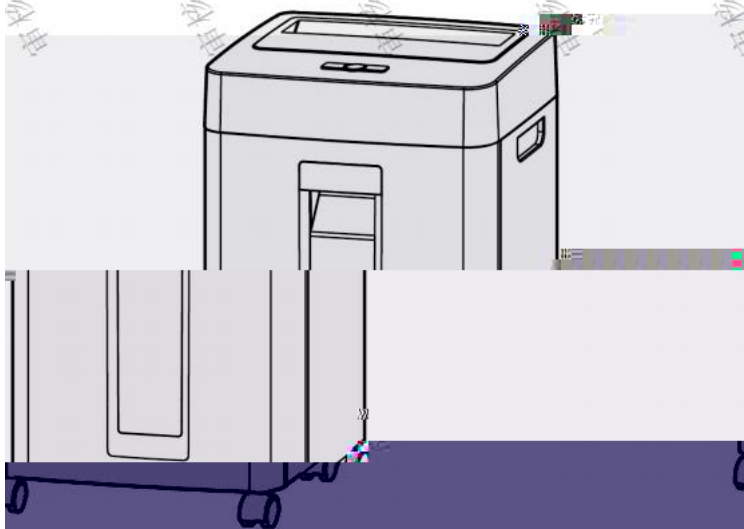

No.9920、No.9955

感谢您购买公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力和保密程度将帮助您，在处理文件时得心应手。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，使用前请仔细阅读本手册。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
碎纸机	0.0005%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%
碎纸刀	0.0005%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%
碎纸屑	0.0005%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%
碎纸盒	0.0005%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%
碎纸机底座	0.0005%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%
碎纸机附件	0.0005%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%	0.00001%



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)



一旦机器出现异常或有异常状况时，请立即切断电源，终止使用。  
(以免引起火灾或触电。)



若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿触摸高压部分。  
(以免引起火灾，以及触电事故。)



危险，请勿用手直接接触输入、输出端子部分。  
(以免引起火灾，以及触电事故。)



危险，请勿将导线（导线束）与电源线接触。  
(以免引起火灾，请接住“接地”后，再进行作业。)



危险，请勿将导线束放入并口。  
(以免引起火灾，请接住“接地”后，再进行作业。)



危险，请勿将导线束与接地线接触。  
(以免引起火灾，请接住“接地”后，再进行作业。)



危险，请勿将导线束与电源线接触。  
(以免引起火灾。)



危险，有电击危险，不要接触。



危险，请勿触摸导线，以免引起火灾或触电事故。



中华人民共和国工业和信息化部公告 2012 年第 10 号  
工业和信息化部公告 2012 年第 10 号《关于公布第二批强制性产品认证目录的公告》中，强制性产品认证目录下的电子产品，自公告发布之日起开始实施。

## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺件，请及时与经销商联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	脚轮	4个	放置于纸屑桶内

## 3 开箱检查

## 5 产品外形结构及名称

1. 进纸口
2. 拉手
3. 可视窗口
4. 纸屑桶
5. 待机
6. 正转
7. 反转



图示仅供参考  
具体以实际为准（不同货号形状不同）

## 6 使用说明

1. 对照您的机器电压规格，接通220v电源。
2. 按下背部开关“-”按钮，再按下中间“待机”开关按钮，指示灯亮绿（蓝）灯，即可开始碎纸，碎完后自动待机，等待下一次碎纸。当您使用完毕后，先按中间“待机”开关按钮，再按下背部开关“O”按钮，关闭电源。
3. 当您想终止正在粉碎的文件时，可按下手动退纸开关“反转”按钮，机器会马上反转将您的文件退出。
4. 当您碎纸过量产生卡纸时，红色指示灯会提示，电机会自动反转将纸退出，然后会自动停机。您拿出纸后指示灯又变为绿（蓝）灯，等待下一次碎纸；如果机器自动退纸失败，可按下手动退纸开关“反转”按钮，将过量的纸退出。若被卡纸张太短不能用手取出时，亦可重复按下手动进纸开关“正转”按钮将纸张碎掉以清除卡纸现象。
5. 机器连续大量碎纸会使电机温度过高，碎纸机自动停机（这是特设的电机过热自动保护功能）。自动停机后，等待一段时间（约1个小时）后，机器可重新工作。

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压
机器不工作	纸桶未推入预定位置	推入纸桶
	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠
	纸桶已满	清倒纸屑
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口
机器堵转	卡纸	选择停止按钮, 待进重纸张退出
机器转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净
机器噪音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位

注: 当您的机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知本公司当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

## 8 回收

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止有害物质

# 产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

## 保修须知：

- 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经过经销商加盖公章后方可有效；
- 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - 超过保修有效期限的；
  - 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
  - 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
  - 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

全国服务热线：400-185-0555

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品	商品名称	出厂编号			
信息	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

**特别申明:**

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误,我们将于新版说明书由修正日不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检 验 员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址: 浙江宁波东钱湖旅游度假区  
全国服务热线: 400-185-0555  
Http://www.delic.com  
MADE IN CHINA



保留备用

版本: 2.2  
日期: 2019年9月