


deli得力

# 使用说明书

碎纸机 No.GA666

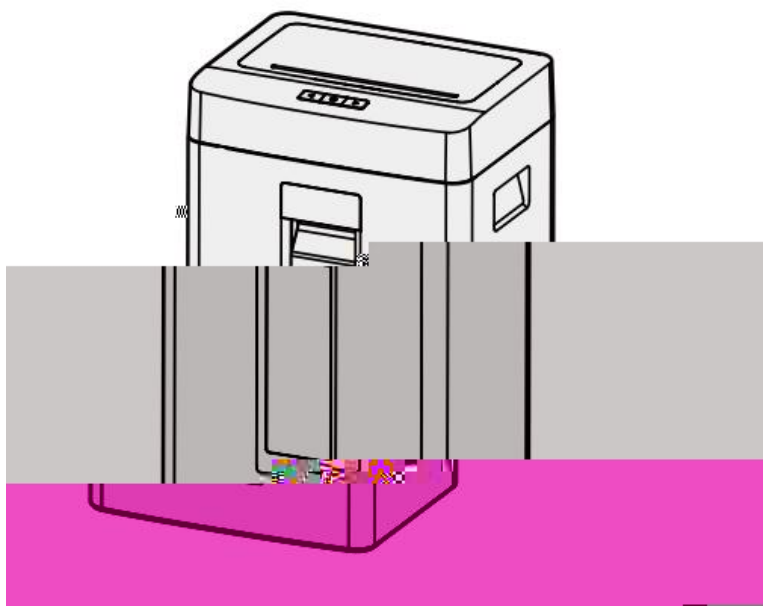

感谢您购买本公司产品，其功能设计适合个人和部门级办公使用。我们相信这系列碎纸机的碎纸能力



三



请勿在加热或制冷的机器旁，高温多湿，布满灰尘的地方使用。  
(以免引起火灾或触电。)



请勿将胶带、复写纸、织物、塑料薄膜等放入机器内粉碎。  
(以免机器发生故障。)



危险，请勿损伤或加工电源线，勿在电线上放置重物。  
(以免引起火灾或触电。)

一旦发现电源线有异常等异常状况时，请立即切断电源，禁止使用。  
(以免引起火灾或触电。)

若机器本体或电源线有任何破损，请勿使用。  
(以免引起火灾或触电。)



危险，请勿让儿童使用。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿用手触摸纸张入口或出口的刀刃部分。  
(机器内部有刀刃，以免造成伤害。)



危险，请勿将领带、项链、衣袖等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



危险，请勿将头发等卷入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将大头针、回形针等投入进纸口。  
(如不慎卷入，请按住“反转”钮，然后除去。)



请勿将可燃性气体吹向机器。  
(以免引起火灾。)



警告：有尖锐边缘，不要接触。



警告：运动零部件，身体部位远离运动零部件。



中华人民共和国境内销售的所有电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的电子电气产品的环保使用期限。

## 2 装箱清单

拆开包装箱后，请检查产品外观是否完好无损，清点所有配件。如有缺损，请与经销商

联系！

序号	名称	数量	备注
1	碎纸机	1台	
2	使用说明书	1本	
3	碎纸机刀片	4个	放在废纸后桶内

## 3 产品规格

品牌		63001
额定电压	220V~50Hz	
额定功率(A)	1	
碎纸类型	段纸	
碎纸效果(mm)	2x12	
碎纸长度(mm)	1	
碎纸能力(页/分钟)	6	
碎纸速度(页/分钟)	1	
进纸速度(页/分钟)	250	
纸桶容量(L)	25	
设备尺寸(mm)	380x262x115	
连续工作时长(分钟)	30	

\*测试数据为得力实验室所得，测试环境及工具的改变可能会导致结果偏差。

## 4 保养方法

1. 保养前，必须拔掉电源插头。
2. 保养维护只限机器外部零件的清理。
3. 清洁外部时，注意不要让水滴落入机器内部。

注：清洁机器外壳时，要用软布沾上软性肥皂水或清洁剂轻轻擦拭，注意擦拭布不可掉入进纸口内，且不可使用汽油、苯类、稀释剂等有机溶剂和去污粉。

（注）本報告は、2017年12月31日現在の状況に基づき作成されたものであり、今後の状況の変化により、本報告に記載の事項が変更される可能性があります。

## 7 常见故障分析及排除

故障现象	故障原因分析	故障排除方法
	电源插头未插好, 无电源	插好电源
	供电电压过低	提供额定工作电压

纸桶未推入预定位置		推入纸桶	
工作	机器因长时间连续工作, 电机过热进入保护状态	等待机器自然冷却	机器
	纸张太透明或太软	附加一张不透明纸或将透明纸多次折叠	
	纸桶已满	清倒纸屑	
	过载负荷未解除	适当减少碎纸张数, 重新放入碎纸口	
反转	卡纸	选择“反转”按钮, 将过量纸张退出	机器
转动不停	进纸口有纸屑和其他异物	清除干净	机器转动
声音大	地板中空或机器未放平衡	调整机器放位	机器

当机器故障状况用上述方法不能排除时, 请立即停止使用, 并切断电源, 通知当地服务单位进行处理, 切勿擅自拆卸!

注: 当您  
本公司

收

8 回

请务必将废旧的电子产品及包装材料送交到专门的回收点, 这样可以防止废弃物

请



特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版权归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

## 合格证

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA



保留备用

版本: 2.0

日期: 2024年8

月